1. Atome und Isotope

Atomics and die kleinsten Bausteine der chemischen Elemente; bestehen aus Atomics und Elektrenenhülle; im Atomics Protonen (positiv geladen, Anzahl bestimmend für chem. Verhalten des Elemente) und jeutronen (elektrisch neutral, Anzahl kann für ein chem. Element verschieden sein, bestimmend für die physikalischen Eigenschaften).

Isotope sind Atome des gleichen chem. Elements mit unterschiedlicher Neutronenzahl (Beispiel Uran: 92 Protonen, 143 Neutronen oder 146 N., Massenzahl = Anz. der Protonen & Anz. d. Neutronen - Angabe zur Kennzeichnung des Isotops: Uran-235 bzw. Uran-238).

Co-140 + Rb-94 + 2n + Energie Coi der Spaltung schwerer Atomkerne wird ein Teil der in den Kernen gebundenen "Kernenergie" frei (Wärme, Strahlung). Die entstehenden Spaltprodukte sind radioaktiv, d.h. wandeln sich unter Abgabe von Strahlung in andere Atomkerne um (insgesamt im Reaktor mehrere Hundert Spaltprodukte).

3. Halbwortzeit

Die H. gibt an, nach welcher Zeitdeuer von einer bestimmten Menge radioaktiver Atome die Hälfte zerfallen ist. Beispiele: Isotop: Strontium-90 Jod-131 Cäsium-137 Krypton-65 Plutonium-239 HWZ: 29 Jahre 8 Tage 30 Jahre 11 Jahre 24 000 Jahre

4. Arten	radioaktiver Strablung Kennzeichnung	Reichweite im	rel. biol.
Alpha-S.	Atomkerne des Elements	Gewebe / morning	"Irkung (Ge-
4	Helium (2 Prot., 2 Neutr.	bis 0,1 Van min	fährdung)
•	elektr. 2fach pos. geladen)		20
Beta-S.	Elektronen (kl. Teilchen,	einige 7cm	
	einfach neg. geladen)	Millimeter	1
Gamma-S.	Shnlich Röntgenstrahlen,	einige 400	
	praktisch massalos	einige (49.7%) Zentimeter (49.7%)	1
Neutronen	ungeladene Teilchen	einige	
		Zentimeter	10

5. Messung radioaktiver Belastung

gemessene Größe Angabe Maßeinheit

Radioaktivität Anzahl der radioakt. 1 Becqerel (Bq)

Zerfälle pro Masse. = 1 Zerfall pro Sakunde

pro Fläche usm.

Energiedosie Angabe der Energiemenge, 1 Gray (Gy)

die ein bestrahlter Kör- = 1 Joule pro Kilogramm

per aufnimmt

Aquivalentdosis Berschnung der biol. Ge- 1 Sievert (Sv) fährdeng aus der Energie- = 1 Gy x ROW

dosis (Ed. x rel. biol. (1 Sv = 100 rem -alte

Wirkung } Maßeinheit-)

6. Wichtige Reaktortypen

a) Druckwasserseakter
Im Reaktordruckgefäß findet die Kernspaltung unter Wärmeentwicklung
statt. Wasser durchströmt unter Druck den Reaktorkern (kein Verdampfen). Es dient gleichzeitig als Moderator, um die energiereichen
"schnellen" Neutronen aus dem Kernzerfall abzubremsen) und als Kühlmittel zum Abführen der Wärme. Diese wird durch einen Wärmetauscher
auf das Wasser eines zweiten Kreislaufs übertragen.

Der dort entstehende Dampf treibt Turbinen und Generatoren zur Stromerzeugung an. Erst das Kühlwasser eines dritten Kreislaufes geht in die Umwelt (fluß. See, Kühlturm).

by Schneller Grutreaktor
Der SBR ist unverzichtbar für die Rohstoffsicherung des Kernenergiezeitalters. Die beim Kernzerfall entstehenden "schnellen" Meutrenen
werden nicht gebreust. So dringen sie in die Atomkerne des normalerweise nicht spaltbaren Uran-238 ein (werden "eingefangen"). In
mehreren Kernumwendlungen entsteht daraus Flutonium-239, des epaltbares Material für herkömmliche Reaktoren daratellt - das Spaltmaterial Plutonium wird "erbrütet". Als Wärmeüberträger dient in den
ersten beiden Kreisläufen flüssiges Natriummetall.

7.8. Technische Daten zu sowjetischen Druckwasserreaktoren in der DDR

% lechnis	che Daten zu Bowj	SETTEMBER DEGENARS	serreax coren in der bu
		(Lubmin)	VAVER-1000 (Stendal)
Leistung	⇔ elektrisch ⇒ Wärme	440 PW 1375 PW	1 000 MV 3 000 MV
Wirkungegre	ad	29.7 %	31,5 %
Arbeitsdrug	ck	125 atm	160 atm
Kühlwassertemperatur		267 °C	288 °C
Reaktor- Druckgefäß) Höhe) Durchmesser	11,2 m 3,6 m	10,8 m 4,2 m
Brennetoff	Urandioxid Uranmenge Brennstäbe	42 t 43 974 47	867
spaltbares		2,8 %	
außere Sicherheitsbarriere		NaSkonden- eationegeb.	Volldruckcontainment

- 26 Lander 400 Rembtoren = 4000 Jahre Betriebzzeit
- 1966 Rheinsberg entes KKW in JOR
- an Kernfusion forschen SU, USA, Fapau
- Houshalte 1980 11,7% Auteil der Houshalk om 1986 13,0% Gesamtenergiesenbrouch
- KKW-Normalbetrieb: 1. Kveislauf hohe Radioaktivität, venchleppt siih bis in 3. Kreislauf in geringerer Konzentration
- Warmeenergie = Just 3/4 des EncryTererbrouchs
- stochastische Schäden Häufigkeit des Strahleneupfanges erhöht stebs Quantum im Körper, Empfang ist unansläschlich
- Have cheving Wasser 1 Strand - 8 Flow ze - 200
- Fod 131 BRII ein Livenmen angekommen Schilddrise (Mitch)

 Krochenmourk,

 Blut

 Kuochen, Lange, Leber
- von Berghan his Endlagerung mit einkalkuliertem Unfall Treiseboung von Radioaktiutat bei KW 200 mal größer als bei Kohlekraftwerk gleicher Leistung
- Energie triger 34 \$ Univanollungsrevlust 2,2 \$ Tromsport - a Lagerverlust 23 \$ Nithenergie

· Likeratur:

BT-Taschenlevikon "Radiochtititit"
Enzyklopädie > Struktur d. Materie <
Linduer > Itom - u. Kemphysik <
Spickermann > Kemenergie <

8


9. Schäden durch redioaktive Strahlung

michtstochastische Schäden (an der bestrahlten Person selbst; hohe Strahlungsdosen; Schwellwert; akute Strahlenkrankheit)

- stochastäsche Schäden (mit statistischer Wahrscheinlichkeit auftretende Spätschäden; niedrige Strahlungsdosen; kein Schwellwert; z.B. Krebserkrankungen, Erbechäden in den Folgegenerationen)

16. Gesamtkomplex bei der Anwendung der Kernenergie

- bei ökonomischen, ökologischen und sozialen Betrachtungen die Verträglichkeit aller Teilschritte beachten)

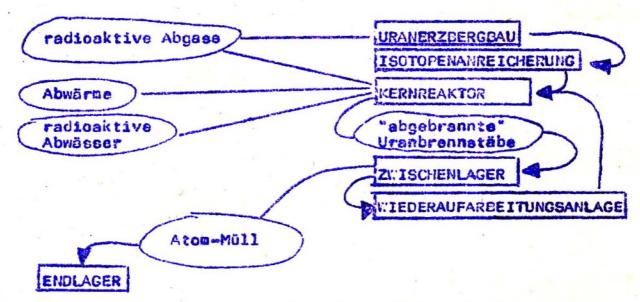

 die Pfeile kennzeichnen die notwendigen Transporte von radioaktivem Material

10. Was gegen Kernenergie spricht

(unter ökonomischen und technischen Gesichtspunkten ist die Nutzung der Kernenergie möglich)

• Umwelt wird radioaktiv belastet - das Unfallrisiko der Kerntechnik ist schwer kalkulierbar- wichtige Fragen zum Gesamtkomplem sind bisher ungelöst (Schneller Brutræktor, Wiederaufarbeitung, sichere Abfallendlagerung) - Verbreitung ziviler Kerntechnik birgt Gefahr der Weiterverbreitung von Atomwaffen - Kernenergie erfordert welt- weit friedliche und gasellechaftlich stabile Zustände - Lasten (z.B. Abfallproblems) werden auf kommende Generationen verlagert - auch die Kernenergiezukunft ist sehr teuer - geeignete Standorte für Kernkraftwerke sind rar (Kühlwasser, dichte Besiedlung)

10. Wenn wir in der DDR den erwarteten Energieverbrauch Mitte des nächsten Jahrhunderts vollständig allein durch Kernenergie decken wollen (Elektroenergie und Wärme) - wie viele Kern-Kraftwerke mit je 1900 MW elektrischer Leistung müßten wir bis dahin bauen und in Betrieb nehmen (1 Megawatt = 1000 Kilowatt)?

A 79

B) 12

C) 28